



KLIM IMPACT

MANUEL D'UTILISATION

0. INTRODUCTION

Au nom de toute l'équipe KLIM, nous vous remercions d'avoir acheté notre casque gaming KLIM Impact. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et que vous prendrez plaisir à l'utiliser.

Caractéristiques

- 🔊 Son Haute Définition
- 🔊 Basses puissantes & isolation sonore
- 🔊 Son 7.1 Virtual Surround
- 🔊 Compatible avec PC, Mac, PS4 & Nintendo Switch
- 🔊 Microphone détachable

I. CASQUE KLIM IMPACT



Caractéristiques techniques

AUDIO	
Diamètre du haut parleur	40 mm
Fréquences	20-20 KHz
Sensibilité	110 ± 3 dB
Impédance	32 ohm
Puissance d'entrée max	30 mW


MICROPHONE	
Sensibilité	-58 dB ± 3 dB
Fréquence	50-10 KHz
Impédance	< 2,2 K Ohm
AUTRE	
Longueur du câble	2,2 m
Poids	370 g

II. INSTALLATION


Installation du KLIM Impact

Windows

1. Allez dans votre panneau de configuration > **Périphériques et Son > Son > Onglet Lecture** (en haut). Vous pouvez aussi accéder à cet écran en faisant un clic droit sur le symbole du haut-parleur situé en bas à droite de votre écran, dans la barre des tâches, et en cliquant sur "Périphériques de lecture".
2. Vérifiez que le KLIM Impact est sélectionné périphérique par défaut (encoche verte). Si ce n'est pas le cas, faites un clic droit dessus, et cliquez sur **Définir comme périphérique principal**. Cliquez également sur Définir comme périphérique de communication par défaut.
3. Cliquez ensuite sur **Propriétés**. Dans **l'onglet Niveaux**, ajustez le volume de sortie et vérifiez que le périphérique n'est pas muet (l'icône du haut-parleur à côté du curseur). Quand vous aurez fait les ajustements nécessaires, Cliquez sur Appliquer, puis OK.

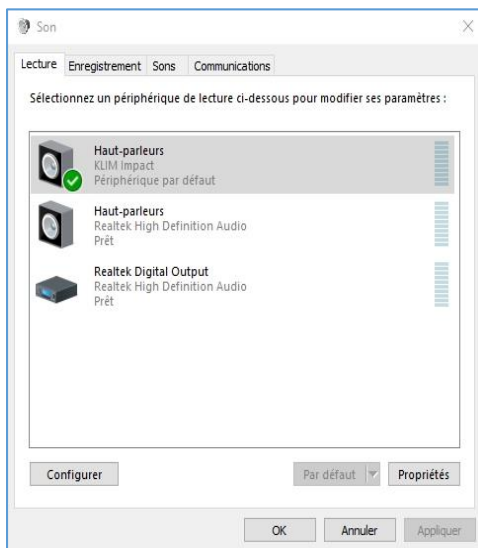

1. Paramètres sonores > Ecran Lecture

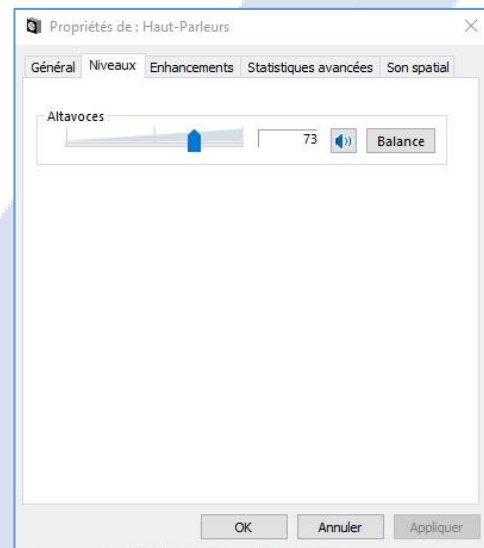


2. Propriétés > Ecran Niveaux


4. Configurez le microphone en cliquant sur l'onglet **Enregistrement** tout en haut. Choisissez le KLIM Impact comme micro par défaut et accédez à l'écran des propriétés pour ajuster le niveau d'enregistrement.

MacOS

1. Accédez aux **Préférences Système > Son**. Allez dans l'onglet **Sortie** et sélectionnez le casque KLIM Impact dans la liste. Utilisez le curseur pour ajuster le volume.
2. Dans le même menu, cliquez sur l'onglet **Entrée** et choisissez le micro KLIM Impact dans la liste. Ajustez le volume en utilisant le curseur **Volume d'entrée** jusqu'à ce que la barre de niveau se remplisse lorsque vous parlez.

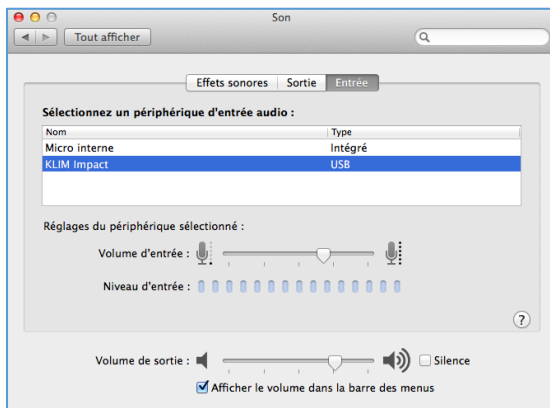

1. Paramètres sonores > Ecran sortie

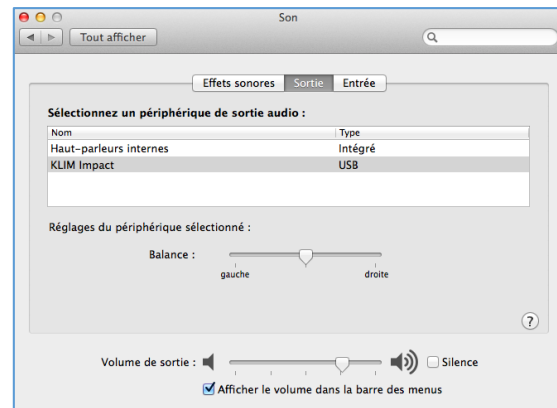

2. Paramètres sonores > Ecran entrée

PS4

1. Sans brancher le casque, accédez à l'écran **Paramètres** de la PS4.
2. Accédez au menu **Périphériques**.
3. Accédez au menu **Périphériques Audio**.
4. Branchez ensuite votre casque à un port USB de votre PS4.
5. La PS4 devrait automatiquement détecter le casque. S'ils ne sont pas sélectionnés automatiquement, vous pouvez choisir manuellement les périphériques d'**entrée** et de **sortie**.
6. Sous l'option Sortie casque, choisissez si vous voulez **tout l'audio** ou le **Chat uniquement**.
7. Vous pouvez maintenant ajuster le volume des oreillettes (Curseur de volume) et du microphone (**Ajuster le niveau du micro**).
8. Votre casque est prêt à l'emploi sur votre PS4.

Dans un groupe, souvenez-vous de configurer le mix audio dans les paramètres de groupe pour contrôler le son du jeu en rapport avec le volume du chat.



1. Périphériques > Ecran Périphériques Audio



2. Ecran Ajuster le niveau du micro

III. PILOTE DU KLIM IMPACT


Notre logiciel dédié pour **Windows** vous permet d'améliorer votre expérience audio et de personnaliser plusieurs options, comme l'équalizer, le son surround et d'autres effets audio. Vous pouvez le télécharger depuis notre site Web : www.klimtechs.com/drivers

NOTE: si vous recevez une alerte disant que le programme est potentiellement néfaste, c'est dû aux certifications Windows. Nous sommes en train d'obtenir ces certifications. Cependant, le pilote reste absolument sans danger pour votre ordinateur.

Dès que le pilote a été téléchargé vous pouvez utiliser un logiciel de décompression comme Winrar pour extraire le dossier sur votre disque dur.

Double cliquez sur l'icône KLIM Impact 7.1 Gaming Headset Setup et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel. Vous devrez peut-être débrancher et rebrancher votre casque pendant le processus d'installation.

Ecran Equalizer

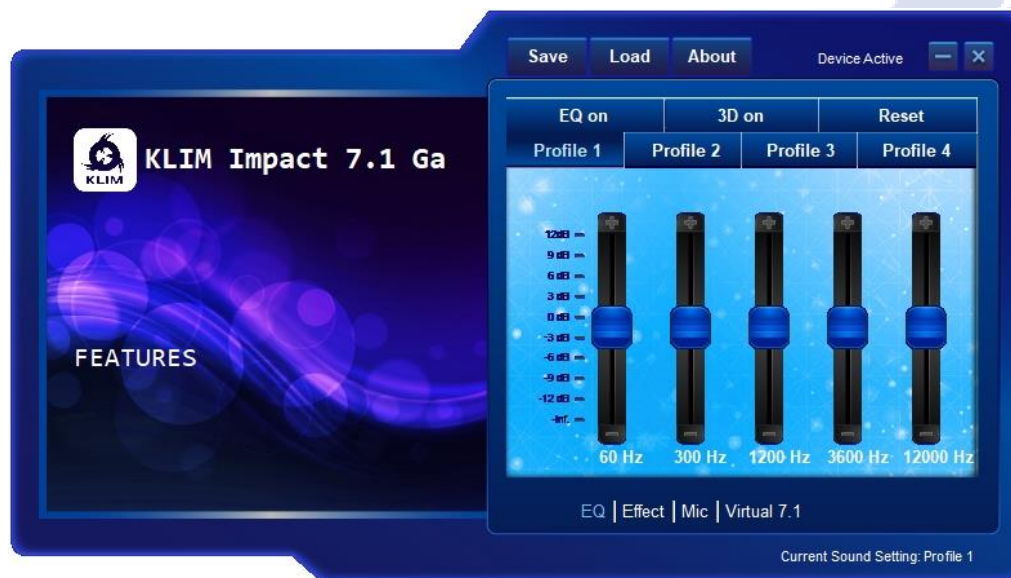

L'écran principal affiche les réglages de l'équalizer. Il est généralement recommandé de conserver les réglages par défaut.

EQ on: active l'équalizer

3D on: active les effets 3D

Reset: rétablit les valeurs par défaut


Profile 1-4: sélectionne différents profils audio

Enregistrer: exporter les paramètres actuels

Charger: importer les paramètres

Accédez aux autres écrans de paramètres en cliquant sur **Effet, Micro** or **7.1 Virtuel** en bas.

Ecran effet

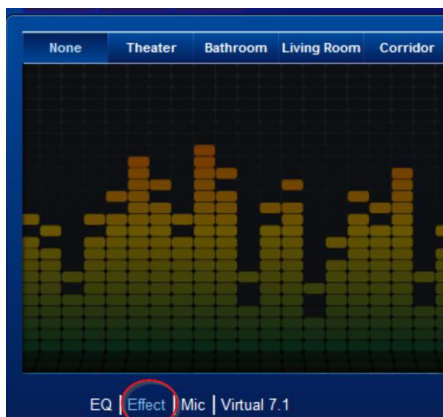

Permet de choisir depuis des effets prédéfinis:

- 🔊 Pas d'effet
- 🔊 Théâtre
- 🔊 Salle de bain
- 🔊 Salle de séjour
- 🔊 Couloir

Ecran micro



Cet écran permet de configurer le gain du micro en utilisant le curseur sur le côté droit. Vous pouvez aussi activer la fonction **Boost** pour augmenter encore un peu plus le volume.

Cliquez sur **Muet** pour désactiver le micro (vous pouvez aussi appuyer sur le bouton physique sur le contrôleur).

Ecran 7.1 Virtuel



Activez le son surround 7.1 Virtuel du KLIM Impact en cliquant sur le bouton 7.1 Virtuel tout en haut. Utilisez CW (sens des aiguilles d'une montre) et CCW (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour tester les effets.

Vous pouvez aussi bouger chaque haut-parleur pour le placer dans une position différente. Par exemple, vous pouvez bouger le haut-parleur inférieur gauche comme indiqué sur l'image.

IV. DIAGNOSTIC ET DEPANNAGE

Si vous rencontrez le moindre problème, n'oubliez pas que nous restons à votre entière disposition pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse france@klimtechnologies.com quel que soit le problème rencontré.

Mon micro ne fonctionne pas

1. Enlevez le microphone et vérifiez que des poussières n'encombrent pas la fiche et la prise. Remettez-le en place et assurez-vous qu'il est correctement enfoncé.
2. Vérifiez que le bouton Muet sur le contrôleur n'est pas activé.
3. Vérifiez que le micro du casque est sélectionné par comme périphérique d'entrée par défaut dans les paramètres audio de Windows, MacOS ou PS4 ainsi que dans votre jeu/logiciel.

Je n'entends rien dans le casque

1. Vérifiez que le casque est sélectionné comme périphérique par défaut dans les paramètres audio de Windows, MacOS ou PS4, ainsi que dans votre jeu/logiciel.
2. Vérifiez le mix audio sur votre système.

Je ne peux pas modifier le volume sur ma PS4

En raison de certaines limitations techniques, la console ne permet pas l'utilisation du contrôleur de volume. Vous pouvez le changer via les paramètres de la console (menu Périphériques). Pour y accéder plus rapidement, appuyez longuement sur le bouton PS pour afficher le menu rapide.

Le son est trop fort même au volume minimum (Windows)

Un bug connu de Windows peut engendrer un son anormalement élevé sur un casque ou un haut-parleur. Vous pouvez corriger ce problème en utilisant un programme gratuit appelé EqualizerApo, qui vous laisse choisir des valeurs plus basses pour un périphérique en particulier sur votre système.

Nous vous remercions encore pour votre achat et nous espérons que notre casque KLIM Impact vous apportera entière satisfaction. N'hésitez pas à laisser un avis sur le site où vous avez passé commande, cela nous aidera énormément:)

La KLIM team