




MANUALE UTENTE

KLIM PUMA

0. INTRODUZIONE

A nome di tutto il Team KLIM, grazie per aver acquistato le nostre cuffie da gaming KLIM Puma. Speriamo che soddisfino le tue aspettative e che ti piaccia usare questo dispositivo.

Caratteristiche

-  Audio in alta definizione
-  Audio Surround 7.1 Virtuale
-  Funzione di vibrazione
-  Bassi potenti e isolamento acustico
-  Compatibile con PC, Mac, PS4 e Nintendo Switch

I. CONTROLLI KLIM PUMA



Alza / Abbassa Volume

Usa la ruota per cambiare il volume. A differenza dei telecomandi basati su pulsanti, questo è indipendente dal sistema operativo e regola il volume direttamente sulle cuffie.

Muta microfono

Utilizzare questo pulsante per disattivare/attivare il microfono. La luce sulla punta del microfono si spegne quando l'audio è disattivato.

Controllo vibrazione

Premere il tasto V per attivare/disattivare la vibrazione. Se attivo, l'auricolare vibrerà quando vengono riprodotti suoni bassi per una maggiore immersione.

Specifiche tecniche

AUDIO	
Diametro speaker	40 mm
Freq. risposta	20-20 KHz
Sensibilità	105 ± 3 dB
Impedenza	32 ohm
Max. Potenza d'input	30 mW


MICROFONO	
Sensibilità	-58 dB ± 3 dB
Frequenza	50-10 KHz
Impedenza	< 2,2 K Ohm
ALTRO	
Lunghezza cavo	2.2 m
Peso	410 g

II. INSTALLAZIONE


Configurazione KLIM Impact

Windows

1. Vai sul tuo **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Audio > Riproduzione** (in alto). Puoi anche accedere a questa schermata facendo clic con il tasto destro del mouse sul simbolo Altoparlante situato nell'angolo in basso a destra dello schermo, nella barra degli strumenti e facendo clic su "Suoni" o "Riproduzione dispositivi".
2. Verifica che KLIM Puma sia impostato come dispositivo di riproduzione predefinito (segno di spunta verde). In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su **Imposta come dispositivo predefinito**. Inoltre, fare clic su Imposta come dispositivo di comunicazione predefinito.
3. Successivamente, fare clic su **Proprietà**. Nella scheda **Livelli**, regola il volume di output e verifica che il dispositivo non sia disattivato (icona dell'altoparlante accanto al cursore). Dopo aver apportato le modifiche necessarie, fare clic su Applica, quindi su Accetta.

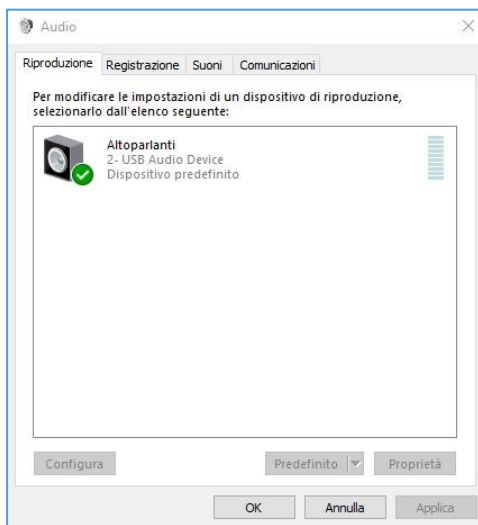

1. Suoni > Riproduzione

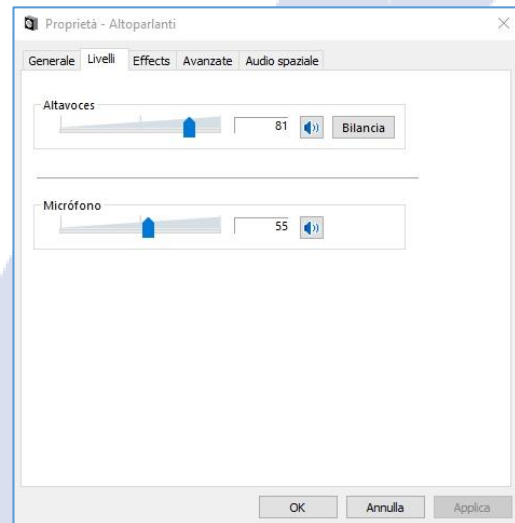


2. Proprietà > Livelli


4. Impostare il microfono facendo clic sulla scheda **Registrazione** in alto. Scegli KLIM Puma come microfono predefinito e accedi alla schermata Proprietà per regolare il livello di registrazione.

MacOS

1. Accedere alle **Preferenze di Sistema > Suono**. Vai alla scheda **Uscita** e seleziona le cuffie KLIM Puma dall'elenco. Usa il cursore per regolare il volume
2. Nello stesso menu, fare clic sulla scheda **Ingresso** e selezionare il microfono KLIM Puma dall'elenco. Regola il volume usando il cursore del **volume di ingresso** fino a quando la barra del livello di input si riempie quando ci parli.

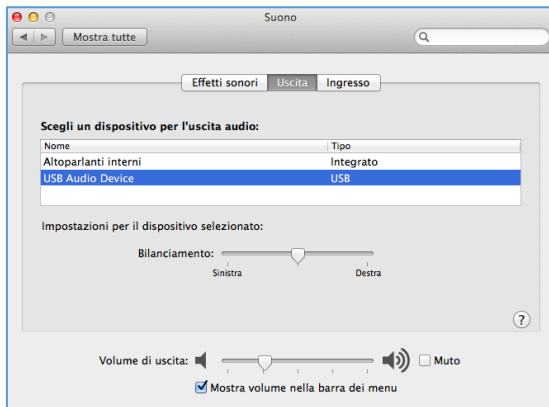

1. Impostazioni Audio > Schermata Uscita

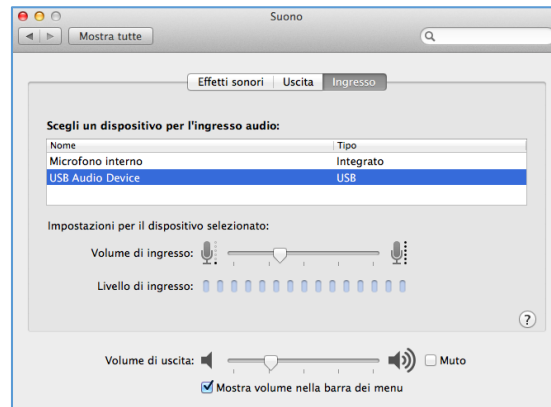

2. Impostazioni Audio > Schermata Ingresso

PS4

1. Con l'auricolare scollegato, accedere alla schermata Impostazioni di PS4.
2. Accedere al menu **Dispositivi**.
3. Accedere al menu **Dispositivi audio**.
4. Una volta entrato in quel menu, collega l'auricolare a una porta USB della PS4.
5. La PS4 dovrebbe riconoscere le cuffie. Se non vengono selezionate automaticamente, è possibile selezionarle in **Dispositivo di input e Dispositivo di output**.
6. Nella voce Uscita sulle cuffie, selezionare se si desidera che tutto l'Audio o solo l'Audio delle Chat esca dagli altoparlanti.
7. Ora è possibile regolare il volume delle cuffie (cursore del Volume dell'headset) e del microfono (**Regola livello microfono**).
8. L'headset è pronto per essere utilizzato su PS4.

Quando sei in un gruppo, ricorda di configurare il mix audio dalle Impostazioni Gruppo per controllare il bilanciamento tra il volume della chat di gruppo ed il volume di gioco.



1. Dispositivi > Schermata Dispositivi Audio



2. Schermata Regola livello microfono

III. DRIVER KLIM PUMA

Il nostro software dedicato per **Windows** ti consente di portare la tua esperienza audio al livello successivo e personalizzare completamente diversi aspetti, tra cui equalizzazione, suono surround e altri effetti audio. È possibile scaricarlo dal nostro sito Web: www.klimtechs.com/drivers

NOTA: se si riceve un avviso che indica che il programma è potenzialmente dannoso, ciò è dovuto alle certificazioni di Windows. Siamo in procinto di ottenere queste certificazioni. Tuttavia, il driver rimane perfettamente sicuro da usare.

Una volta scaricato il driver, è possibile utilizzare uno strumento di decompressione come WinRar per estrarre la cartella sul disco rigido.

Fare doppio clic sull'icona Setup.exe e seguire le istruzioni visualizzate per installare il software. Potrebbe essere necessario scollegare e collegare l'auricolare durante questo processo.

Schermata di controllo del volume



La schermata principale mostra il controllo del volume. Puoi regolarlo tramite il cursore Master o su qualsiasi schermo tramite il piccolo cursore in alto a destra.

Fai clic con il tasto destro sull'icona Altoparlanti per visualizzare più opzioni audio e l'icona Mic per scoprire altre opzioni del microfono (elencate di seguito).

IMPOSTAZIONI AUDIO

Frequenza di campionamento



Seleziona la frequenza di campionamento (44,1KHz o 48KHz) su questa schermata.

Equalizzatore



Questa schermata consente di regolare individualmente l'equalizzazione audio. Puoi regolarla manualmente o scegliere da una serie di valori predefiniti.

Per salvare le proprie impostazioni, immettere un nome nel campo in basso a destra e fare clic sul pulsante Salva (icona del disco). Puoi eliminare qualsiasi preset personalizzato selezionandone uno e facendo clic sull'icona Elimina.

Effetti ambientali



Fare clic sulle icone o utilizzare l'elenco a discesa per selezionare gli effetti predefiniti e modificare l'esperienza uditiva. Puoi anche selezionare una delle tre opzioni Dimensioni stanza in basso.

Effetti vocali



Usa il cursore superiore per cambiare il tono dell'audio in arrivo.

Usa il cursore inferiore per cambiare la dissolvenza vocale (a destra: meno voci, a sinistra: più voci).

Fare clic sul pulsante Predefinito (icona casa) per ripristinare i valori originali.

Suono 7.1 Virtuale



Personalizza la tua esperienza audio surround 7.1 virtuale di KLIM Puma controllando il pulsante Shifter dell'altoparlante virtuale 7.1 in alto. Usa le icone freccia per testare gli effetti.

Puoi anche spostare ciascun altoparlante per posizionarlo in una posizione diversa trascinando le icone in giro. Fare clic sul pulsante Predefinito (icona casa) per ripristinare i valori originali.

Surround 7.1 Max



Massimizza le funzioni surround 7.1 di KLIM Puma controllando l'opzione Surround Max.

NOTA: l'audio virtuale 7.1 deve essere attivato prima di abilitare Surround Max.

IMPOSTAZIONI MICROFONO

Controllo volume



Seleziona il volume del microfono spostando il cursore Mic In.

Puoi anche accedere alla schermata Boost Microfono facendo clic destro sull'icona del microfono per aggiungere ancora più volume alle tue registrazioni.

Frequenza di campionamento



Seleziona se preferisci 44.1 KHz o 48 KHz. Si consiglia di lasciare il valore predefinito.

Effetti vocali (SingFX)



Questa schermata ti consente di aggiungere diversi effetti alle tue registrazioni vocali.

Puoi aggiungere eco tramite l'opzione Echo microfono quindi regolarlo tramite il cursore.

Le icone in basso (Mostro, Cartone, Uomo, Donna) aggiungono effetti diversi alla tua voce.

IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se dovessi incontrare dei problemi, ricorda che rimaniamo a tua completa disposizione. Non esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere un'assistenza mirata.

Il mio microfono non funziona

1. Controllare che il pulsante per mutare il microfono sul controller non sia attivo.
2. Verifica che il microfono delle cuffie sia selezionato come dispositivo di input predefinito sulle impostazioni audio di Windows, MacOS o PS4, nonché sul tuo gioco/software.

Dalle cuffie non esce alcun suono

1. Verifica che KLIM Puma sia selezionato come dispositivo audio predefinito nelle impostazioni audio di Windows, MacOS o PS4, nonché nel tuo gioco / software.
2. Controlla il mix audio sul tuo sistema.

Le cuffie sono troppo rumorose anche al volume minimo (Windows)

Un bug noto di Windows potrebbe causare un volume anomalo di cuffie o altoparlanti collegati. È possibile risolvere questo problema utilizzando un programma gratuito denominato EqualizerApo, che consente di impostare valori più bassi per un dispositivo specifico sul sistema.

Ti ringraziamo ancora per l'acquisto e speriamo che ti piaccia usare le nostre cuffie da gaming KLIM Puma. Non esitare a lasciare un commento sul sito da cui le hai acquistate, ci aiuterà moltissimo :)

Il Team KLIM